哑面 Paper: 單光白牛70g Size: 432 x 128mm Finished size: 72 x 128mm Z摺

YASHICA

digiFilm™ camera Y35

cover

オンラインユーザーマニュアル

右のQRコードもしくは下記のリンクからも
ダウンロードが出来ます。

www.YASHICA.com/Y35_userguide

ご使用上の注意

ご使用前に必ずお読みになってください。

⚠警告 本来の使用目的以外でのご使用はお止めください。お子様のケガや思わぬ事故を引き起こす場合がありますので、ご注意ください。

- お子様が使用される場合には、必ず保護者の管理の元でご使用ください。特に、ストラップが首などに絡まないようご注意ください。
- 分解、改造、熱を加えたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を加えない様にしてください。
- もし動かなくなっても中の基盤などには触れない様にしてください。
- もし煙が出た場合は直ちに使用を中止してください。
- アルコール、シンナー、ベンゼンなどは使用しないでください。清掃時は乾いた柔らかい布でソフトに拭き取ってください。
- 故障や火災の原因になりますので、液体はかけないようにしてください。
- もしも濡れた場合、すぐに本体から電池を外してください。防水仕様ではありませんので、水中に放り込んだりしないでください。
- ファインダーを通して、直接太陽の光や光源を見ないようにご注意ください。失明などの恐れがあります。
- 単三アルカリ乾電池（別売）は正しくご使用ください。
- ご使用中、極度に熱くなったり、衝撃がありますと発煙や故障の原因に繋がります。直ちに使用を中止してください。

⚠注意

- 直射日光や強い照明の光でイメージセンサーや基板などの故障の恐れがあります。
- もしストラップを取り付けて持ち歩く際は、落下などにお気を付けください。
- 下記の場所でご使用、保管はお止めください。
  - -直射日光やストーブの近く
  - -気温が40度を超える場所
  - -高温多湿な場所
- ご使用にならない場合は電池を外してください。液漏れなど故障の原因に繋がります。
- 古い電池と新しい電池を合わせてご使用にならないでください。
- 電池のプラスとマイナスを正しく入れてください。
- カメラをポケットに入れたまま座らないでください。
- レンズフィルターはなくさないでください。推奨しないアクセサリーはご使用にならないでください。

その他

- 初めてご使用になる際は、数枚テスト撮影をしてください。YASHICAは撮影される画像に対して、また同時に使用するアクセサリー類に対して、画像の消失・失敗に対して一切の責任を持ちません。
- カメラを長時間ご使用されますと本体が温かくなることがありますが、これは故障ではありません。

免責事項

- 全ての測定数値はYASHICAの測定基準に基づいています。
- 品質改良の為、予告なしに仕様変更になる場合がございます。

YASHICA

digiFilm™ Y35 Cameraのコンセプト

今の時代に、カメラに足りないものを考えたとき、

ヤシカとして一眼レフの性能を追い求めるのか？
スマホのように簡単に撮れて消せる性能を追い求めるのか？

ヤシカの考える今の時代に向けてのイノベーションは‥

１枚１枚の写真を大切に撮影すること。

その為に、ヤシカが考案した **digiFilm™**は、撮影するシチュエーションに合わせてフィルムを入れ替えるかのように **digiFilm™**を入れ替えると、まるで銀塩フィルムのように最適な仕上がりや画質を変えることができる世界初で革新的なもの。

革新的な技術と YASHICA スタイルの融合

digiFilm™System

FC CE ROHS

保証について

対象商品：YASHICA digiFilm™ CAMERA Y35

保証期間：購入日より6ヶ月間

本製品が保証期間内に正常な使用状態で故障した場合に限り、保証規定により6ヶ月間の無償修理または交換対応を致します。
※ご購入時のレシートを大切に保管ください。

以下の場合には保証対象外となります。
・通常使用による商品劣化
・購入時のレシートや購入店印の無い場合
・ご使用上の誤りや、修理・改造・分解をされた場合
・天災に伴う故障・破損
・並行輸入品及び正規販売店以外からご購入の場合

※保証対象の方は下記までご連絡ください。

お問合せ先：
株式会社セブンシーズ・パスタ
http://www.7seas-pasta.jp
yashica@7seas-pasta.jp

100 Enterprises International Group Co., Ltd.
Room G, 15/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Hong Kong

digiFilm™ System

digiFilm™ YASHICA blue
- 雰囲気あるブルー調の画像
- ハイコントラスト
- サポートISO 100 - 400

digiFilm™ in my fancy
- アンダートーンカラー
- フィルムグレインエフェクト
- サポートISO 100 - 400

digiFilm™200
- シャープイメージ
- スタンダードなカラーバランス
- サポートISO 100 - 400

digiFilm™6x6
- 正方形の写真
- 暖かい黄色の色調
- サポートISO 100 - 400

digiFilm™B&W
- フィルムグランエフェクト
- ハイコントラスト
- モノトーン（白黒）
- サポート ISO 100 - 1000

digiFilm™1600
- ハイコントラスト
- フィルムグランエフェクト
- 真の色を表現
- 動きの速い被写体に対応
- サポート ISO 300 - 600

backcover

光面

仕様

フォーカス	■ フルスクリーンフォーカス ■ 全自動
シャッタースピード	■ 1/30 sec to 1/6000 sec ■ 全自動
焦点距離	■ 35mm
測光モード	■ 評価測光
レンズ	■ 取り外し不可 ■ 回転しません ■ 37mm（フィルターは含まれておりません）
露出	■ 紫色のインジケータランプが点灯してシャッター音が鳴るまで、シャッターを4秒間押し続けます。
対応SDカード	■ SDカード、SDHCカード（トランセンド、東芝動作確認済み）、WiFiSDカード（東芝動作確認済み） *何れも32GBまで対応 *UHS-I SDカード対応
対応電池	■ 単三アルカリ乾電池（別売）

■ 絞り値：f2.0
■ 1/2.5-インチ CMOS センサー
■ 1,400万画素
■ ビューファインダー搭載
■ レンズ保護用レンズキャップ
■ ハイスピード電子シャッター
■ 5段階 EV コントロール
■ 撮影距離：1m～無限
■ データ転送：Micro USB接続
■ 動作環境：単三アルカリ乾電池×2（別売）
■ digiFilm™によるイメージコントロール
■ イメージの歪み≤2.5%
■ JPEGフォーマット
■ 1/4インチ三脚ネジ

サイズ

本体サイズ：W111.5×H67.8×D29.8mm
本体サイズ（レンズ・スイッチ含む）：W111.5×H72.1×D55.8mm

同梱物

■ Y35 本体
■ digiFilm™
■ レンズキャップ
■ USBケーブル
■ Y35ユーザーマニュアル
■ ポストカード

各種パーツ



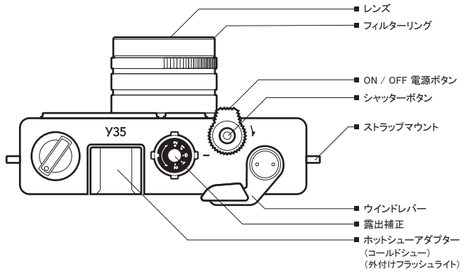

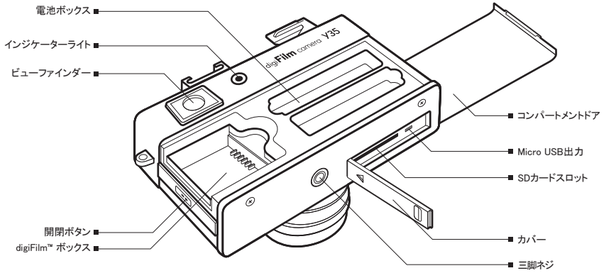

スタートアップ

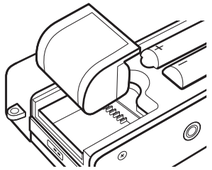

1. digiFilm™ボックスにdigiFilm™を正しく入れてください。
※ digiFilm™は電源をオフにしてから交換してください。



2. SDカードスロットにSDカードを入れてください。
3. 電池を入れてコンパートメントドアを閉じてください。
4. 電源ボタンを右に回してください。



5. 電源を入れるとインジケーターライトが紫色から赤色に点灯します。



インジケーターライト
■ 電源オン：赤色
プロセス中：紫色
電池容量が少なくなった時：赤色のライトが2回点滅して、自動的に電源が落ちます。



6. フィルムを巻くようにウインドレバーを左から右に巻いてください。ウインドレバーを戻す際は自動で戻りますが、手で添えて最後まで戻してください。シャッターが下りない原因となります。
7. シャッターボタンを押してください。撮影がされた際はシャッター音が鳴り、インジケーターライトが紫色に変わります。
8. シャッタースピードを変えることにより、屋外などで露光調整が可能です。
9. 電池、digiFilm™、SDカードを取り出す前に必ず電源をオフにしてください。

EV コントロール

ダイヤルを回すことによって露出調整が出来ます。



ビューファインダー

ビューファインダーはアナログ撮影を再現しており、昔ながらのファインダーとなっています。その為、ファインダーから見える被写体と実際のレンズで撮影される被写体には若干の距離による誤差が生じます。

ホットシュー

ホットシューのマウントは付属しておりますが、電気的な接点がありませんのでコールドシューとしてご使用ください。

日付設定

USBケーブルでパソコンと接続することによりカメラ本体の日付時刻設定を行うことが出来ます。

自動電源オフ

■ 10分間何も動作しなかったとき
■ digiFilm™を取り外したとき
※ digiFilm™は電源をオフにしてから交換してください。
■ USBケーブルを抜いたとき

撮影した写真を見る

■ WiFiSDカードでつなぐ

1. WiFiSDカードをSDカードスロットに入れる（東芝製は動作確認済み）。
2. 写真を撮る。
3. WiFiSDカードの説明書にしたがってお持ちのデバイスに転送をしてください。

ご注意 － WiFiSDカードの使用時は電池の消耗が大きくなります。
－ カメラの電源が切れたらWiFiSDとの接続も切れます。
－ WiFiSDカードご使用に際しての不具合は責任を負いかねます。

■ USBケーブルでつなぐ

1. 付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続します。
2. パソコン内に"100WHFFW"フォルダが現れます。
3. 接続を解除する際はパソコン側のUSBを解除してから取り外してください。

FAQ

■ シャッターが切れないとき
ウインドレバーをきちんと巻いたかもう一度確認してください。

■ 写真が撮れていない
・digiFilm™やSDカードが差し込まれているかか確認してください。
・SDカードの容量がいっぱいになっていないか確認してください。
・カメラがパソコンに接続されているとき。

■ 日付設定機能を設定していない場合の写真の保存場所
撮影した画像が写真フォルダの一番古い場所に保存されている可能性があります。写真フォルダの古い場所を確認してください。

シチュエーション	原因	解決方法
シャッターを押したとき"ビープ音"が鳴る	■ SDカードが入っていない	■ SDカードが入れてください
	■ digiFilm™が入っていない	■ カメラ電源をオフにしてから、digiFilm™を入れてください
赤いランプが2回点滅する	■ 電池残量が少ない	■ 新しい電池に交換してください